


Rissfräser V-Segment

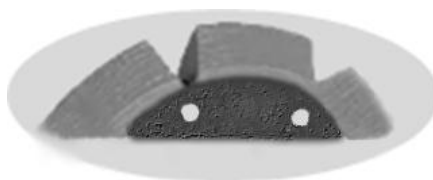

Anwendung: Ausschleifen bzw. Aufweiten von wilden Rissen in Estrich, Beton und allgemeinen Baumaterialien

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
110	22,23	8 x 30x9,5x12	1102212 RFV
115	22,23	8 x 30x9,5x12	1152212 RFV
125	22,23	8 x 30x9,5x12	1252212 RFV
230	22,23	10 x 30x9,5x12	2302212 RFV

Mörtelräumer Blocksegment



Anwendung: Zum Ausschleifen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein, verklinkerten Fassaden

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
115	22,23	9 x 30x4,5x8	115224 MRS
115	22,23	9 x 30x6,0x8	115226 MRS
115	22,23	9 x 30x8,0x8	115228 MRS
125	22,23	10 x 30x4,5x8	125224 MRS
125	22,23	10 x 30x6,0x8	125226 MRS
125	22,23	10 x 30x8,0x8	125228 MRS
125	22,23	10 x 30x10,0x8	1252210 MRS
180	22,23	12 x 30x10,0x8	1802210 MRS

Nutenfräser gewölbtes Segment



Anwendung: Zum Ausschleifen von Rissen in Asphalt oder Beton

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	25,4	8/8 x 25x4x7	12525 RFA
150	25,4	8/8 x 25x4x7	15025 RFA

↑ Asphalt

↓ Beton

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
125	25,4	8/8 x 25x4x7	12525 RFB
150	25,4	8/8 x 25x4x7	15025 RFB

Fugen-Fräser Asphalt

Blocksegment 10 mm



Anwendung: Zum Herstellen von Spurfriisen:
Induktionsschleifen und Dehnungsfugen in Asphalt

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4	21 x 40x6,0x10	3502506 FFA
350	25,4	21 x 40x8,0x10	3502508 FFA
350	25,4	21 x 40x10,0x10	3502510 FFA
350	25,4	21 x 40x12,0x10	3502512 FFA

Fugen-Fräser Beton

Blocksegment 10 mm



Anwendung: Zum Herstellen von Spurfriisen:
Induktionsschleifen und Dehnungsfugen in Beton

Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4	21 x 40x6,0x10	3502506 FFB
350	25,4	21 x 40x8,0x10	3502508 FFB
350	25,4	21 x 40x10,0x10	3502510 FFB
350	25,4	21 x 40x12,0x10	3502512 FFB

Fugen-Fasen-Fräser Asphalt und Beton

Blocksegment 10 mm mit seitlichem Keilsegment 5 mm



In einem Arbeitsgang mit seitlich verstellbaren Segmenten für Frästiefen von 30 bis 70 mm in Asphalt oder Beton



Anwendung: Zum Herstellen von Dehnungsfugen in Asphalt und Beton



Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4	21/42 x 40/20x08/10x5	3502508 FFFA
350	25,4	21/42 x 40/20x10/10x5	3502510 FFFA
350	25,4	21/42 x 40/20x12/10x5	3502512 FFFA

↑ Asphalt

↓ Beton



Fräser Ø	Bohrung Ø	Segmentierung Stück / mm	Artikel Nummer
350	25,4	21/42 x 40/20x08/10x5	3502508 FFFB
350	25,4	21/42 x 40/20x10/10x5	3502510 FFFB
350	25,4	21/42 x 40/20x12/10x5	3502512 FFFB